ORTECH®
Manuel d'instruction

LUMIÈRES DE SÉCURITÉ
SSL-SO



AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT - L'INSTALLATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.

- Les détecteurs de lumière de sécurité à DEL conviennent aux endroits humides.
- Les capteurs de lumière de sécurité à DEL doivent être tenus à l'écart de toute substance corrosive et nettoyés à l'aide d'un chiffon sec.
- Avant l'installation ou l'entretien, veuillez débrancher l'alimentation électrique afin d'éviter tout choc électrique.

ATTENTION

VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION ET CONSERVEZ-LES POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

- Les produits électriques peuvent provoquer des blessures mortelles ou des dommages matériels.
- En cas de doute sur l'installation ou l'utilisation de ce produit, consultez un électricien compétent.

TAILLE DU MATÉRIEL NON RÉELLE



1 x couvercle de vis en plastique | 1 x vis en acier inoxydable | 1 x joint d'étanchéité | 1 x barre de montage transversale | 3 x marettes | 2 x vis de montage

PRÉPARATION

Avant d'assembler, d'installer ou de faire fonctionner le luminaire, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces avec la liste du contenu de l'emballage et le diagramme de la page précédente. Si une pièce est manquante ou endommagée, n'essayez pas de l'assembler, de l'installer ou de le faire fonctionner. Pour des pièces de rechange, contactez le service clientèle.


MONTAGE ET CÂBLAGE DU LUMINAIRE

REMARQUE: NE PAS MONTER SUR LE SOL, LA HAUTEUR D'INSTALLATION RECOMMANDÉE EST DE 2 à 3 mètres (6½' à 10')

1. Fixez la barre transversale (D) à la boîte de jonction à l'aide des (2) vis de montage (F).
2. Connectez les fils d'alimentation avec les marettes (E) comme indiqué dans la figure ci-dessus.
   Le fil noir est relié au fil d'alimentation noir (sous tension).
   Le fil blanc est relié au fil d'alimentation blanc (neutre).

3. Vous pouvez utiliser le joint d'étanchéité optionnel (C) à ce stade.
4. Installez le luminaire sur la barre transversale (D). Utilisez un silicone (non fourni) sur le périmètre du luminaire pour le rendre étanche à l'humidité.
5. Visser la vis en acier inoxydable (B) pour maintenir le luminaire en place. Insérer le cache-vis en plastique (A) dans le trou de la vis.
6. Remettez la tension une fois l'installation terminée.
7. Allumez l'interrupteur. (Si celui-ci n'est pas enclenché, la lumière ne fonctionnera pas).

NEUTRE = Blanc
SOUS TENSION = Noir
CHARGE = Rouge
Appliquez un silicone sur les bords de la plaque de recouvrement et dans tous les trous ouverts pour assurer l'étanchéité.

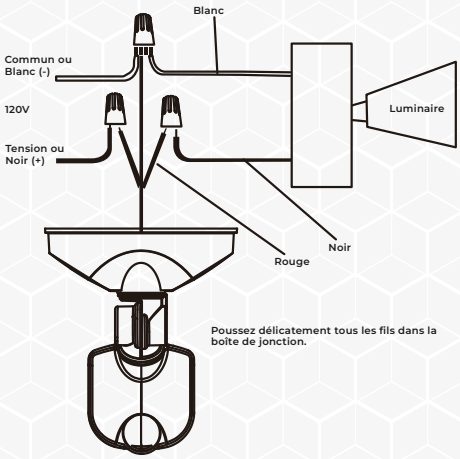

ORTECH se réserve le droit de modifier à tout moment, sans préavis, tout ou partie des caractéristiques, conceptions, composants et spécifications de ses produits afin de répondre aux évolutions du marché.


www.ortechindustries.ca | TF 1.888.543.6473 | 13376 Comber Way, Surrey, BC V3W 5V9 | 205 Summerlea Road, Brampton, Ontario | info@ortechindustries.com | 604.543.6473


ORTECH®
Manuel d'instruction

LUMIÈRES DE SÉCURITÉ
SSL-SO

INSTRUCTIONS POUR LE TRAITEMENT D'ÉTANCHÉITÉ


Placez du silicone (non inclus) autour de la plaque mounng et de sa surface pour assurer un joint étanche.
La lumière peut être montée sur les avant-toits, les soffites ou les murs, il y a donc 2 façons de l'installer, au plafond ou au mur.

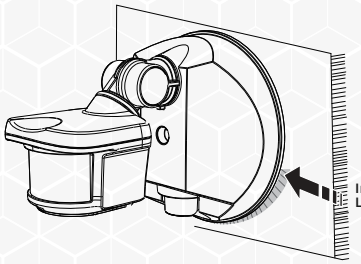

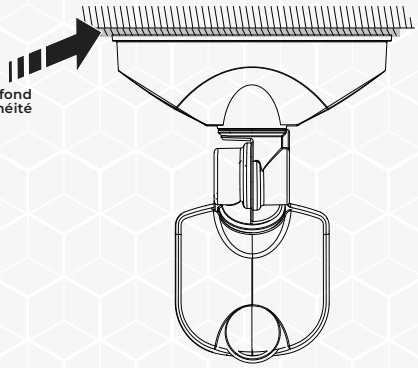

RÉGLAGE DES TÊTES D'ÉCLAIRAGE

Les têtes d'éclairage peuvent être réglées en les tournant individuellement dans la position souhaitée, horizontalement ou verticalement.

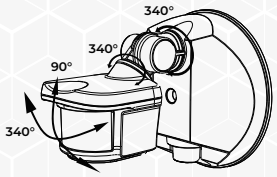



SENSIBILITÉ DU CAPTEUR DE MOUVEMENT


1. Le capteur est affecté par la luminosité, la température et les objets en mouvement.
2. N'installez PAS le luminaire à proximité d'autres sources de lumière, car cela peut affecter la détection du capteur de mouvement.

Les changements de température importants peuvent entraîner des dysfonctionnements du capteur. Évitez de le placer près de sortie de ventilateur ou d'une unité de climatisation.


3. Lors de l'installation, veillez à ce que le capteur ne soit pas placé trop près des arbres. Le mouvement des branches dans le vent peut le déclencher.
4. Le capteur ne peut pas détecter la lumière infrarouge à travers une vitre ou un objet.

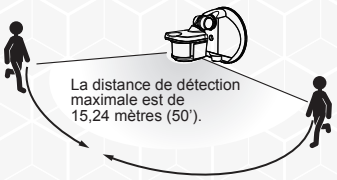


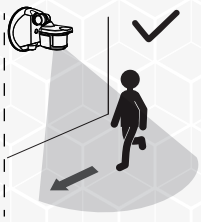
Fig.2

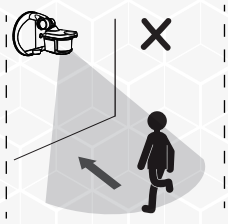

Fig.3

5. Le capteur est très sensible aux mouvements latéraux, avec une distance de détection maximale de 15,24 m (50'). **(Fig. 2)**
6. En revanche, le capteur peut ne pas être très sensible à un mouvement allant vers la lumière et peut occasionnellement détecter un tel mouvement à une distance de 3,65 m (12'), en raison du faible déplacement impliqué. **(Fig. 3)**

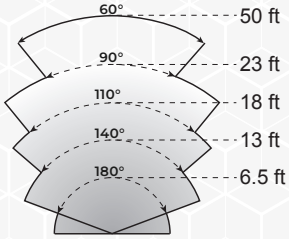

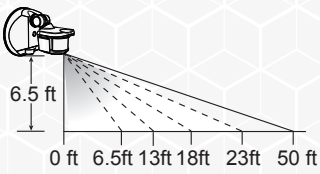

La hauteur recommandée pour le montage mural est de 2 mètres (6½').
Température d'essai environnementale : 25 77°F).



CCT SELECTABLE INTERRUPTEUR

ORTECH se réserve le droit de modifier à tout moment, sans préavis, tout ou partie des caractéristiques, conceptions, composants et spécifications de ses produits afin de répondre aux évolutions du marché.

www.ortechindustries.ca
TF 1.888.543.6473
13376 Comber Way, Surrey, BC V3W 5V9
205 Summerlea Road, Brampton, Ontario
info@ortechindustries.com
604.543.6473

ORTECH®
Manuel d'instruction

LUMIÈRES DE SÉCURITÉ
SSL-SO

RÉGLAGE DU CAPTEUR DE MOUVEMENT

RÉGLAGE DU MODE



MODE ARRÊT: Personne n'est détecté pendant la nuit, la lumière s'éteint. En détectant un délai humain (selon le délai du bouton TIME), la lumière s'allume à 100 %.
MODE AUTO: La lumière non sensible à la présence humaine maintient une luminosité de 30 % pendant la nuit. Lorsqu'elle détecte un retard humain (selon le retard réglé par le bouton TIME), la lumière s'allume à 100 %. **(Veuillez noter que cette luminosité de 30 % ne convient qu'aux ampoules ou aux luminaires dotés d'une fonction de gradation.)**
MODE 3H: Éteignez les lumières pendant la journée, maintenez une luminosité de 100 % pendant la nuit et passez en mode détection après 3 heures, en répétant ce cycle pendant 3 heures chaque jour.
MODE PC: Éclairage éteint pendant la journée, lumineux la nuit. (Équivalent à l'application d'une lampe à détection de lumière D2D)

RÉGLAGE DES SENS

Réglez la distance de détection, avec un réglage minimum de 20 % et un réglage maximum de 100 %.



RÉGLAGE DE L'HEURE

Régler le délai de détection (Test -5 secondes -20 minutes)




POUR ACTIVER LE MODE MANUEL

PREMIÈRE ÉTAPE: Mode détecteur de mouvement : connectez le luminaire à un interrupteur mural. Placez l'interrupteur en position ON pour activer le mode détecteur de mouvement.
ÉTAPE DEUX: Mode manuel : basculez rapidement l'interrupteur sur OFF puis sur ON en moins de 1 à 3 secondes, la lampe passe directement en mode d'éclairage constant.
ÉTAPE TROIS: Commande manuelle : le détecteur de mouvement peut être désactivé à l'aide d'un interrupteur mural afin que la lumière reste allumée toute la nuit. Le détecteur de mouvement se réactivera automatiquement la nuit suivante.

POUR RÉINITIALISER LE MODE AUTOMATIQUE

PREMIÈRE ÉTAPE: Éteignez l'interrupteur.
ÉTAPE DEUX: Attendez 20 secondes.
ÉTAPE TROIS: Mettez l'interrupteur sur ON.
ÉTAPE QUATRE: La lumière passera par un cycle de préchauffage avant de revenir en mode Motion.

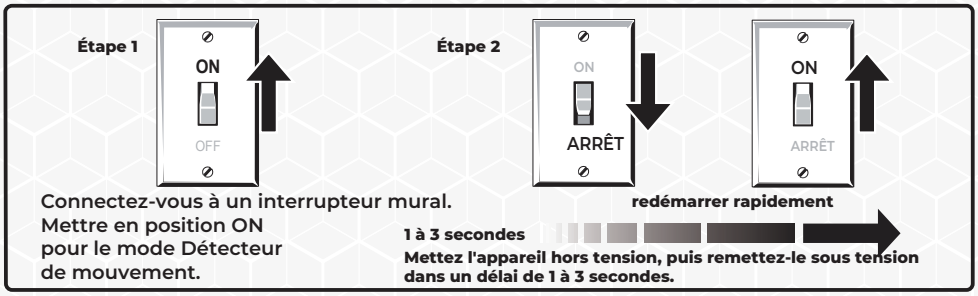

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer la surface du luminaire, utilisez de l'eau et du savon doux.
2. N'utilisez pas de tampons à récurer, de poudres, de laine d'acier ou d'autres matériaux abrasifs.
3. Ne pas immerger dans l'eau.



ORTECH se réserve le droit de modifier à tout moment, sans préavis, tout ou partie des caractéristiques, conceptions, composants et spécifications de ses produits afin de répondre aux évolutions du marché.

www.ortechindustries.ca
TF 1.888.543.6473
13376 Comber Way, Surrey, BC V3W 5V9
205 Summerlea Road, Brampton, Ontario
info@ortechindustries.com
604.543.6473

LUMIÈRES DE SÉCURITÉ
SSL-SO

DÉPANNAGE

SYMPTÔME	POSSIBLE CAUSE
Les luminaires ne s'allument pas.	1. L'interrupteur d'éclairage est éteint. 2. La lampe est mal fixée ou brûlée. 3. Le fusible est grillé ou le disjoncteur est éteint. 4. L'extinction de la lumière du jour est effective (revérifier après la noirceur). 5. Câblage incorrect du circuit, s'il s'agit d'une nouvelle installation. 6. Réajustez le capteur pour qu'il couvre la zone souhaitée.
Les luminaires ne s'allument à la lumière du jour.	1. Le contrôle de l'éclairage peut être installé dans un endroit relativement sombre.
Les luminaires s'allument sans raison apparente.	1. Le système de contrôle de l'éclairage détecte peut-être de petits animaux ou la circulation automobile (réorienter le capteur). La portée est trop élevée. (Réduire la portée).
Les luminaires demeurent allumés continuellement.	1. Un luminaire est placé trop près du capteur ou pointé vers des objets proches qui provoquent de la chaleur pour déclencher le capteur. (Repositionnez le luminaire loin du capteur ou des objets proches). 2. Le contrôle du luminaire est orienté vers une source de chaleur telle qu'une bouche d'aération, une bouche de séchage ou une surface réfléchissant la chaleur et peinte de couleurs vives. (Repositionnez le capteur. Réduisez la portée)
Les luminaires s'allument et s'éteignent.	1. Il se peut que la chaleur ou la lumière des luminaires allume et éteigne la commande de l'éclairage. (Repositionner les luminaires loin du capteur). 2. La chaleur réfléchie par d'autres objets peut affecter le capteur. (Repositionnez le capteur).



ORTECH se réserve le droit de modifier à tout moment, sans préavis, tout ou partie des caractéristiques, conceptions, composants et spécifications de ses produits afin de répondre aux évolutions du marché.