ORTECH®

Manuel d'instructions

PANNEAUX D'ÉCLAIRAGE

SM-1x4-5CCT+W | SM-2x2-5CCT+W | SM-2x4-5CCT+W



AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT — L'INSTALLATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.

- Les panneaux rétroéclairés à DEL peuvent être utilisés dans des endroits secs et humides.
- Veuillez tenir les panneaux lumineux à DEL à l'écart de toute substance corrosive et les nettoyer à l'aide d'un chiffon sec.
- Avant toute installation ou entretien, veuillez débrancher l'alimentation électrique afin d'éviter tout risque d'électro-


ATTENTION

VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION ET LES CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.


- Les produits électriques peuvent causer la mort ou des blessures, ou endommager des biens.
- En cas de doute concernant l'installation ou l'utilisation de ce produit, consultez un électricien compétent.

GUIDE D'INSTALLATION


1. Avant l'installation, sélectionnez la puissance et la CCT souhaitées à l'aide des commutateurs DIP, puis retirez le support de montage en surface du luminaire.
2. Coupez l'alimentation électrique avant l'installation.
3. Utilisez le support de montage en surface pour marquer les emplacements et les dimensions des trous sur le plafond autour du boîtier de jonction.

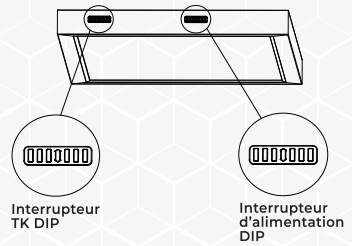

Étape 1

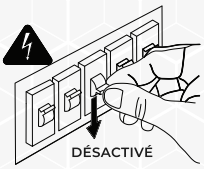


Étape 2

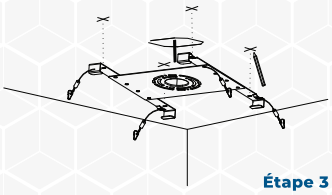


Étape 3


4. Percez des trous aux emplacements marqués à l'aide d'une perceuse électrique.
5. Utilisez les chevilles et les vis pour fixer le support mural au plafond.
6. Fixez le cordon de sécurité du support mural à la fixation pour une double sécurité, comme indiqué sur la figure ci-dessous.

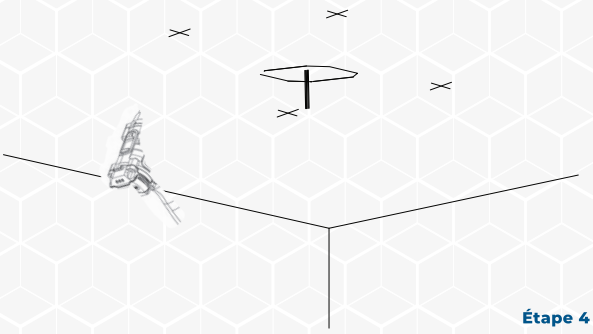

Étape 4

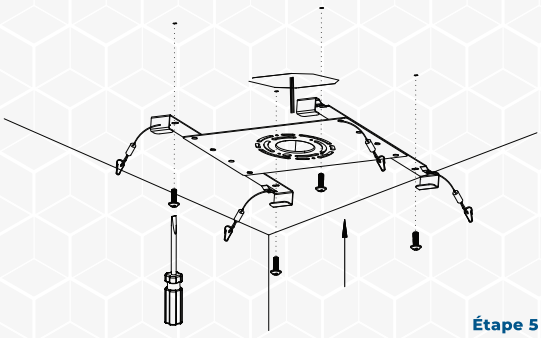

Étape 5

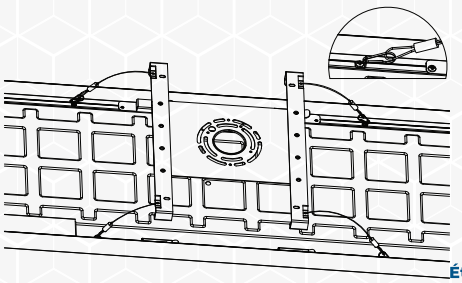

Étape 6

ORTECH se réserve le droit de modifier à tout moment, sans préavis, tout ou partie des caractéristiques, conceptions, composants et spécifica tions de ses produits afin de s'adapter aux évolutions du marché.

www.ortechindustries.ca | TF 1.888.543.6473 | 13376 Comber Way, Surrey, BC V3W 5V9 | 205 Summerlea Road, Brampton, Ontario | info@ortechindustries.com | 604.543.6473


ORTECH®
Manuel d'instructions

PANNEAUX D'ÉCLAIRAGE


SM-1x4-5CCT+W | SM-2x2-5CCT+W | SM-2x4-5CCT+W

GUIDE D'INSTALLATION


7. Connectez les autres fils séparément.
8. Soulevez le panneau et alignez-le avec le support mural.
9. Poussez le panneau et fixez les fentes à l'arrière du luminaire dans le support mural.
10. Le schéma ci-dessous montre l'engagement correct des fentes du support mural.
11. Le schéma ci-dessous montre le panneau entièrement installé.
12. Mettez le panneau sous tension et testez-le.

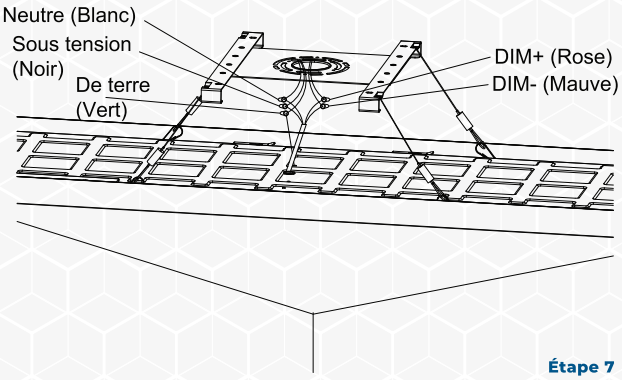


Étape 7

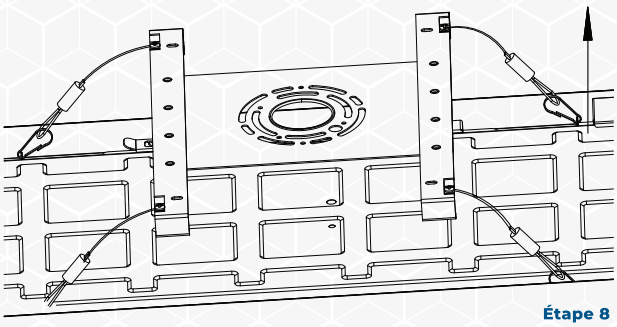


Étape 8

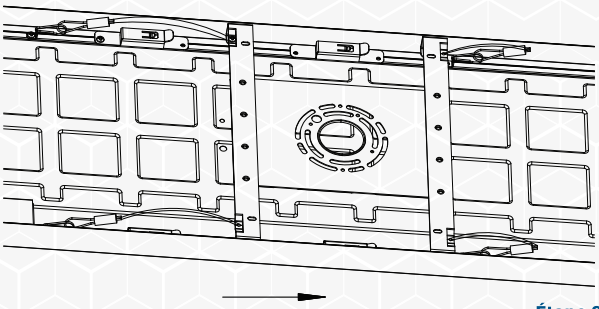


Étape 9

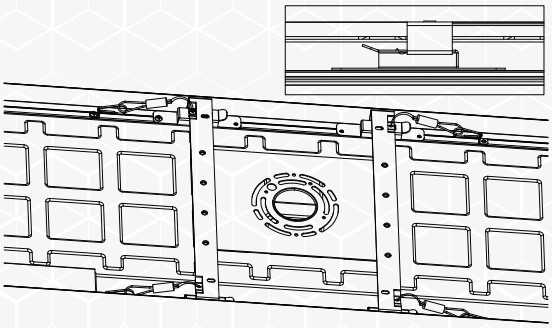

Étape 10

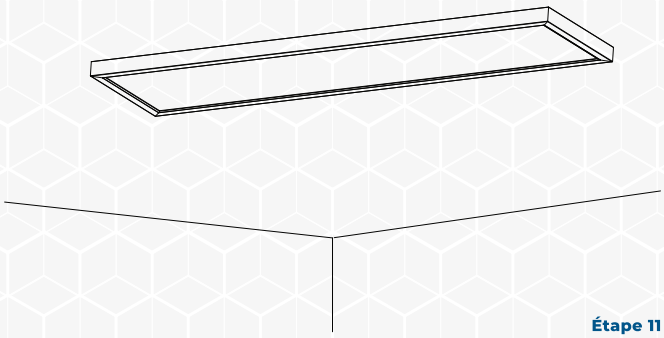

Étape 11

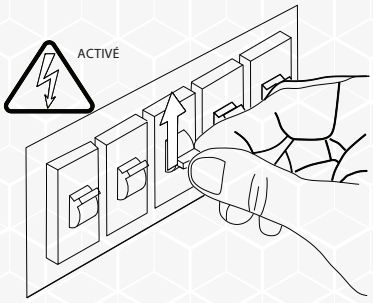

Étape 12

ORTECH se réserve le droit de modifier à tout moment, sans préavis, tout ou partie des caractéristiques, conceptions, composants et spécifica tions de ses produits afin de s'adapter aux évolutions du marché.

www.ortechindustries.ca | TF 1.888.543.6473 | 13376 Comber Way, Surrey, BC V3W 5V9 | 205 Summerlea Road, Brampton, Ontario | info@ortechindustries.com | 604.543.6473