
ORTECH®

Mode d'emploi

4" LUMINAIRES MINCES DE
SLIM4BP-DL-5CCT

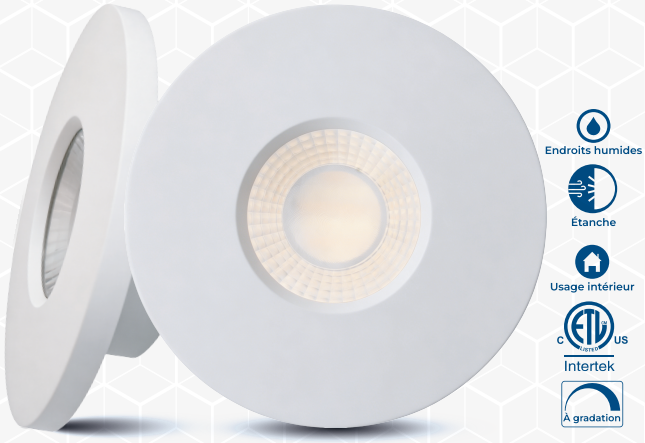

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT - L'INSTALLATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR UN ÉLECTRICIEN AGRÉÉ

- Les luminaires minces à la DEL sont destinés exclusivement à un usage intérieur.
- Veuillez tenir les luminaires minces à la DEL à l'écart de toute substance corrosive et utiliser un chiffon sec pour les nettoyer.
- Avant toute installation ou intervention d'entretien, veuillez couper l'alimentation

ATTENTION

VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION ET LES CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

- Les appareils électriques peuvent entraîner la mort, des blessures ou des dommages matériels.
- En cas de doute concernant l'installation ou l'utilisation de ce produit, consultez un électricien qualifié.

COMPOSANTS FOURNIS

1 boîtier de raccordement à profil bas pour luminaire encastré
2 vis

VENDUS SÉPARÉMENT

3 vis M3
3 clips
1 adaptateur à base moyenne avec connecteurs rapides

SÉCURITÉ

Pour votre sécurité, ce luminaire doit être raccordé conformément aux normes et réglementations électriques locales.

INSTALLATION EN SEMI-ENCASTRÉ

1. Coupez la borne annulaire à l'extrémité du fil de terre (vert) à l'arrière du luminaire. Avec le connecteur rapide, effectuez les raccordements électriques. Raccordez les fils de terre (verts). Raccordez le fil neutre (blanc). Raccordez le fil sous tension (noir) **[Fig. 1].**
2. Fixez le luminaire au boîtier de jonction à l'aide des vis fournies **[Fig. 2].**
3. Alignez la garniture avec l'encoche et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre. **[Fig. 3]**
4. Mettez sous tension pour effectuer un test.

Fig.1

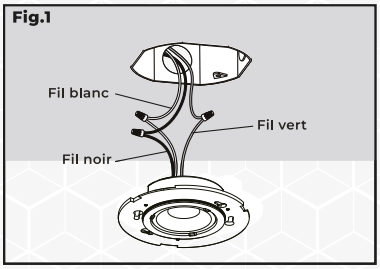


Fig.2


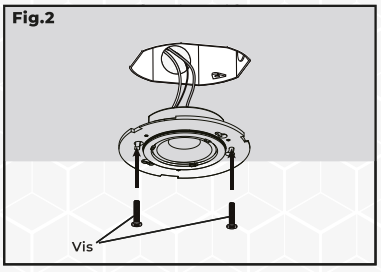


Fig.3

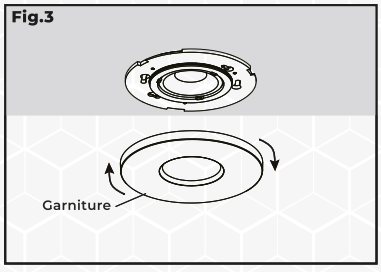

ORTECH se réserve le droit de modifier à tout moment, sans préavis, tout ou partie des caractéristiques, conceptions, composants et spécifications de ses produits afin de s'adapter aux évolutions du marché.

www.ortechindustries.ca | TF 1.888.543.6473 | 13376 Comber Way, Surrey, BC V3W 5V9 | 205 Summerlea Road, Brampton, Ontario | info@ortechindustries.com | 604.543.6473

ORTECH®

Mode d'emploi

4" LUMINAIRES MINCES DE
SLIM4BP-DL-5CCT

Guide d'installation

1. Fixez les clips au luminaire à l'aide des trois **(Fig. 2)** vis fournies **[Fig. 4]**.
2. Fixez l'adaptateur à culot moyen dans la douille du boîtier encastré **(voir Fig. 5)**.
3. Insérez les fils provenant du luminaire dans le connecteur rapide. Raccordez le fil sous tension (noir) à la fente marquée du connecteur rapide **[Fig. 6]**.
4. Raccordez le fil de terre (vert) en fixant la bague de raccordement au boîtier encastré à l'aide de la vis autotaraudeuse. Utilisez un foret de 3 mm (1/8'') pour percer le trou dans le boîtier encastré destiné à la vis autotaraudeuse. (Raccordez le luminaire à l'adaptateur à culot moyen à l'aide des connecteurs rapides.) Serrez les pinces à ressort et installez le luminaire dans le boîtier encastré. Assurez-vous que le luminaire est centré **[Fig. 7]**.
5. Alignez la garniture avec l'encoche et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre **[Fig. 8]**.
6. Mettez sous tension pour effectuer un test.

Fig.5

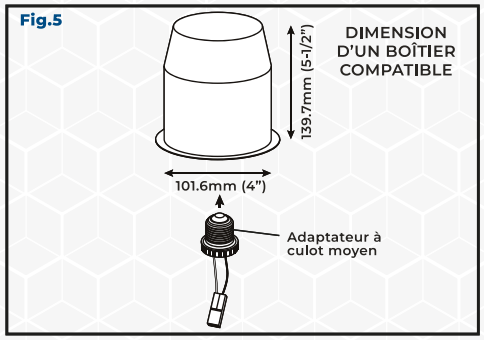


Fig.6

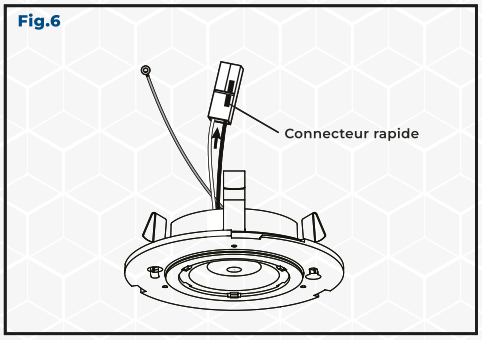


Fig.7


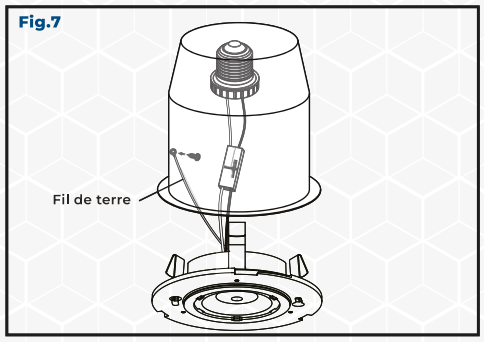


Fig.8

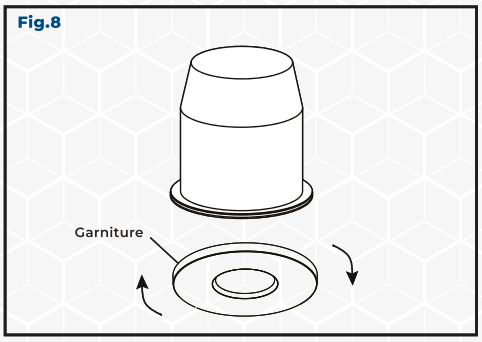

ORTECH se réserve le droit de modifier à tout moment, sans préavis, tout ou partie des caractéristiques, conceptions, composants et spécifications de ses produits afin de s'adapter aux évolutions du marché.