ORTECH
Instruction manual


WALL SCONCES

SSC-UD-5CCT-BK

PLEASE READ CAREFULLY AND SAVE THESE INSTRUCTIONS, AS YOU MAY NEED THEM AT A LATER DATE.

CAUTION


1. **TURN OFF ELECTRICAL POWER BEFORE STARTING INSTALLATION OF LIGHT FIXTURE.**
2. THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATIONCODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.
3. **CAUTION, RISK OF FIRE.** CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN TO ENSURE CORRECT BRANCH CIRCUIT CONDUCTOR.
4. FOR EXTERNAL USE ONLY, RECOMMEND APPLYING WATERPROOF SILICONE TO SEAL AROUND TRIM AND CEILING.

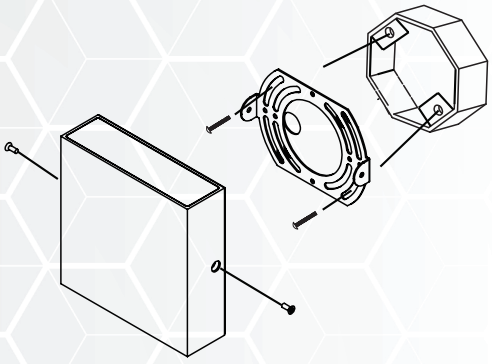


GENERAL

ALL ELECTRICAL CONNECTIONS MUST BE IN ACCORDANCE WITH LOCAL AND NATIONAL ELECTRICAL CODE (N.E.C.) STANDARDS. IF YOU ARE UNFAMILIAR WITH PROPER ELECTRICAL WIRING CONNECTIONS, PLEASE HIRE A QUALIFIED ELECTRICIAN. REMOVE THE FIXTURE AND ITS COMPONENTS FROM THE BOX AND MAKE SURE THAT NO PARTS ARE MISSING.


INSTRUCTIONS

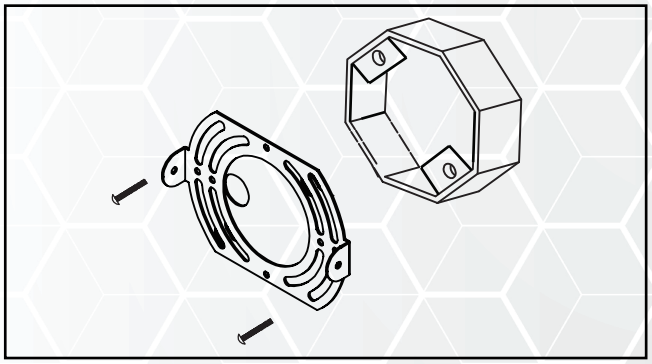


1. PRIOR TO INSTALLATION, INSTALL MOUNTING PLATE (INCLUDED) INTO THE ELECTRICAL BOX WITH MOUNTING SCREWS (INCLUDED). DRIVE SCREWS COMPETELY TO THE END OF THE JUNCTION BOX.

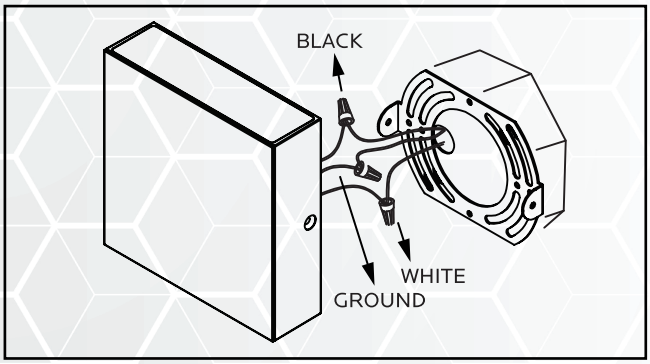

2. CONNECT SUPPLY WIRES TO WIRES ON FIXTURE WITH WIRE NUTS (INCLUDED). CONNECT WHITE TO WHITE, BLACK TO BLACK, AND COPPER WIRE TO GREEN WIRE AS A GROUNDING CONNECTION.

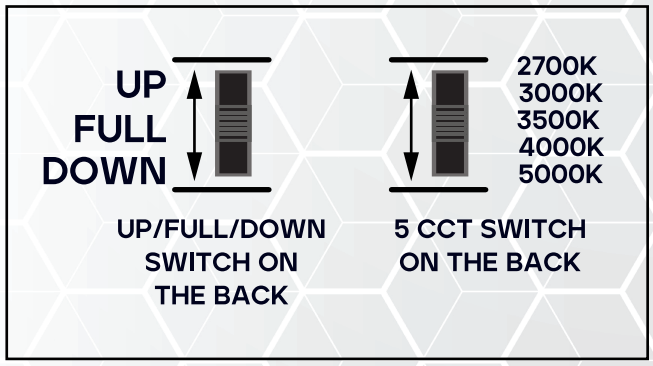

3. ADJUST LIGHT DIRECTION USING THE UP/FULL/DOWN SWITCH AND DESIRED COLOR USING THE 5 CCT SWITCH ON THE BACK TO YOUR DESIRED SETTINGS.

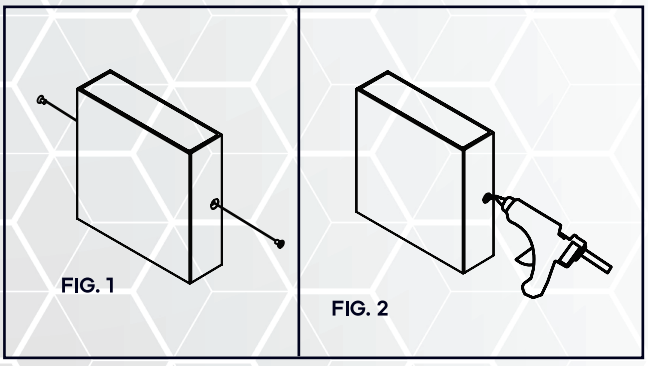

4. CAREFULLY TUCK ALL WIRES BACK INTO THE JUNCTION BOX. PUT THE WALL SCONCE OVER THE MOUNTING PLATE AND MATCH THE MOUTING HOLES ON THE PLATE AND THE SCONCE (FIG.1), THEN DRIVE SCREWS COMPLETELY TO SECURE AND COMPLETE INSTALLATION. (FIG. 2)

www.ortechindustries.ca
TF 1.888.543.6473
13376 Comber Way, Surrey, BC V3W 5V9
205 Summerlea Road, Brampton, Ontario
info@ortechindustries.com
604.543.6473

ORTECH

GUIDE D'INSTALLATION


L'APPLIQUE MURALE

SSC-UD-5CCT-BK

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS, CAR VOUS POURRIEZ EN AVOIR BESOIN ULTÉRIEUREMENT.

ATTENTION


1. COUPEZ L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION DU LUMINAIRE.
2. CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ CONFORMÉMENT AU CODE D'INSTALLATION EN VIGUEUR PAR UNE PERSONNE FAMILIARISÉE AVEC LA CONSTRUCTION ET LE FONCTIONNEMENT DU PRODUIT AINSI QUE LES RISQUES ENCOURUS.
3. ATTENTION : RISQUE D'INCENDIE. CONSULTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ POURS'ASSURER QUE LA TENSION DU RÉSEAU CORRESPOND AUX DONNÉES TECHNIQUES DU LUMINAIRE.
4. POUR UN USAGE EXTERNE SEULEMENT, IL EST RECOMMANDÉ D'APPLIQUER DU SILICONE IMPERMÉABLE POUR SCELLER LE LUMINAIRE EN PLACE.

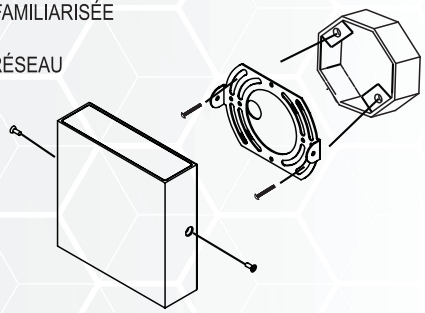


GÉNÉRALITÉS

TOUTES LES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES DOIVENT ÊTRE CONFORMES AUX NORMES LOCALES ET NATIONALES DU CODE DE L'ÉLECTRICITÉ (N.E.C.). SI VOUS N'ÊTES PAS FAMILIER AVEC LES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES, VEUILLEZ FAIRE APPEL À UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ. RETIREZ LE LUMINAIRE ET SES COMPOSANTS DE LA BOÎTE ET ASSUREZ-VOUS QU'IL NE MANQUE AUCUNE PIÈCE.

INSTRUCTION

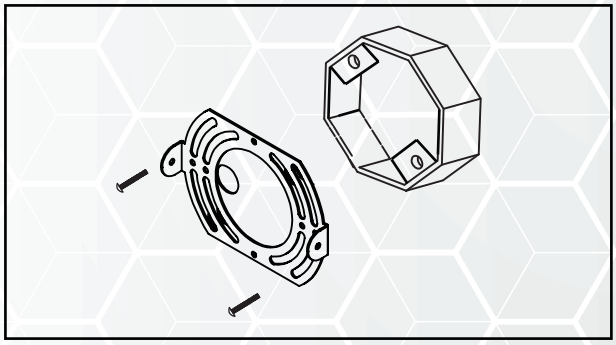


1. AVANT L'INSTALLATION, INSTALLEZ LA PLAQUE DE MONTAGE (INCLUSE) AU BOÎTIER ÉLECTRIQUE AVEC LES VIS DE MONTAGE (INCLUSES). ENFONCER COMPLÈTEMENT LES VIS JUSQU'AU FOND DU BOÎTIER ÉLECTRIQUE.

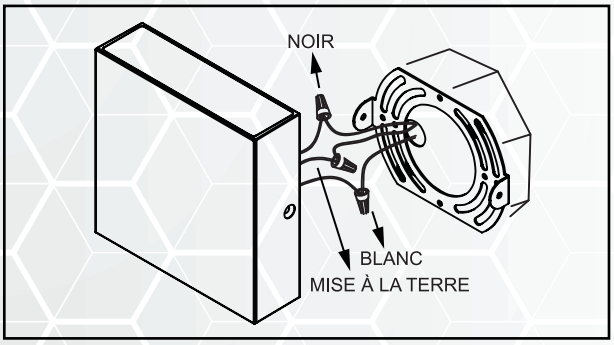

2. CONNECTEZ LES FILS D'ALIMENTATION AUX FILS DE L'APPAREIL AVEC LES MARETTES (INCLUSES). CONNECTEZ LE BLANC AU BLANC, LE NOIR AU NOIR ET LE FIL DE CUIVRE AU FIL VERT DE MISE À LA TERRE.



3. AJUSTER L'INTERRUPTEUR À 5 TK À L'ARRIÈRE POUR LA TEMPÉRATURE DÉSIRÉE.

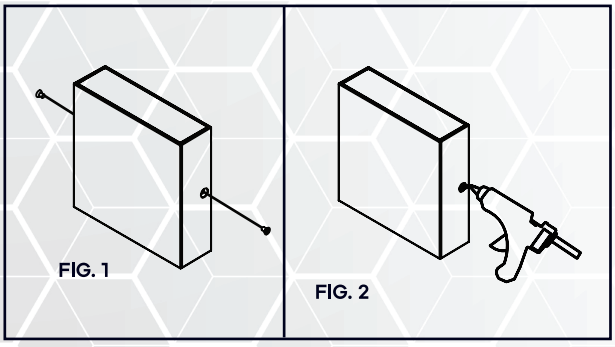

4. RENTREZ SOIGNEUSEMENT TOUS LES FILS DANS LE BOÎTIER ÉLECTRIQUE. PLACEZ L'APPLIQUE MURALE SUR LA PLAQUE DE MONTAGE ET FAITES CORRESPONDRE LES TROUS DE MONTAGE DE LA PLAQUE ET DE L'APPLIQUE (FIG. 1). ENSUITE, ENFONCEZ COMPLÈTEMENT LES VIS POUR FIXER ET TERMINER L'INSTALLATION (FIG. 2).

www.ortechindustries.ca | TF 1.888.543.6473 | 13376 Comber Way, Surrey, BC V3W 5V9 | 205 Summerlea Road, Brampton, Ontario | info@ortechindustries.com | 604.543.6473