ORTECH®

Guide d'installation

LUMINAIRES UFO INDUSTRIELS

UFO-AL-150-3CCT+W | UFO-AL-240-3CCT+W



AVERTISSEMENT

L'INSTALLATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.

- Veuillez tenir les luminaires LED UFO High Bays à l'écart de toute substance corrosive et les nettoyer à l'aide d'un chiffon sec.
- Avant toute installation ou opération de maintenance, veuillez couper l'alimentation électrique afin d'éviter tout risque d'électrocution.

ATTENTION

VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT L'INSTALLATION ET LES CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

- Les produits électriques peuvent causer des dommages matériels, des blessures corporelles, voire la mort.
- En cas de doute concernant l'installation ou l'utilisation de ce produit, consultez un électricien compétent.


INSTALLATION REQUIREMENTS

1. Assurez-vous que les accessoires d'installation et l'environnement sont conformes aux exigences de résistance.
2. Vérifiez que les accessoires ne sont pas endommagés et fixez-les solidement au luminaire.
3. À chaque environnement d'installation correspondent des accessoires d'installation spécifiques. Ne les modifiez pas et n'utilisez pas d'autres accessoires.
4. Si les accessoires d'installation comportent des pièces auxiliaires, telles que des vis antidérapantes, prenez connaissance de leur fonctionnement et ne les négligez pas.
5. Si la lampe est installée dans un environnement soumis à des vibrations, veuillez ajouter des câbles de sécurité pour garantir la fiabilité de l'installation.
6. Raccordez le câble d'alimentation de manière fiable en respectant la polarité spécifiée ; les lampes de type I avec conducteur de terre doivent être solidement mises à la terre et les points de connexion doivent être isolés.
7. Une fois l'installation terminée, vérifiez que toutes les pièces sont bien fixées et fonctionnent correctement.
8. Cet UFO est conçu avec une interface enfichable intermédiaire, adaptée à la détection par micro-ondes, infrarouge, PIR et Bluetooth. Le produit est également livré avec des angles réglables de 60°, 90° et 110°.

REMARQUES

1. Veuillez vérifier la tension et la fréquence d'entrée avant utilisation.
2. Si le câble d'alimentation ou le boîtier du produit présente des dommages, celui-ci doit être considéré comme défectueux et ne doit pas être utilisé.
3. Si les câbles externes du luminaire sont endommagés, il doit être remplacé par le fabricant, un agent de service ou du personnelpossédant des qualifications similaires afin d'éviter tout danger.
4. Convient aux grands ateliers, aéroports, entrepôts, stationnements, sous-sols, gymnases, etc.
5. Le produit ne doit pas être utilisé à l'extérieur.
6. La haute tension présente un danger ; les non-professionnels ne sont pas autorisés à effectuer la maintenance du produit.

INSTALLATION SUSPENDUE

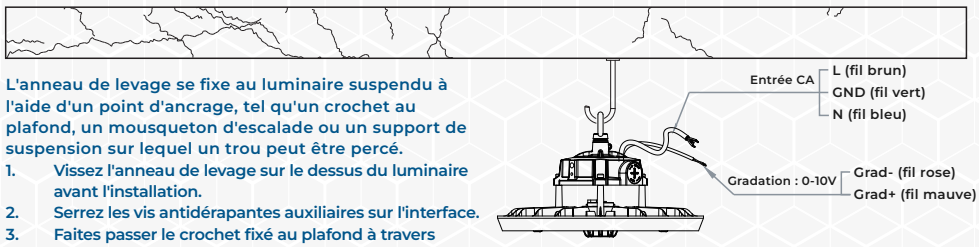

L'anneau de levage se fixe au luminaire suspendu à l'aide d'un point d'ancrage, tel qu'un crochet au plafond, un mousqueton d'escalade ou un support de suspension sur lequel un trou peut être percé.

1. Vissez l'anneau de levage sur le dessus du luminaire avant l'installation.
2. Serrez les vis antidérapantes auxiliaires sur l'interface.
3. Faites passer le crochet fixé au plafond à travers l'anneau de levage et suspendez fermement le luminaire.
4. Si la suspension est équipée d'un loquet de verrouillage ou d'un dispositif anti-démontage, ceux-ci doivent être activés.

ORTECH se réserve le droit de modifier à tout moment, sans préavis, tout ou partie des caractéristiques, conceptions, composants et spécifications de ses produits afin de s'adapter aux évolutions du marché.

www.ortechindustries.ca | TF 1.888.543.6473 | 13376 Comber Way, Surrey, BC V3W 5V9 | 205 Summerlea Road, Brampton, Ontario | info@ortechindustries.com | 604.543.6473


ORTECH®

Guide d'installation

LUMINAIRES UFO INDUSTRIELS


UFO-AL-150-3CCT+W | UFO-AL-240-3CCT+W

INSTRUCTIONS DE RÉGLAGE DE L'ANGLE

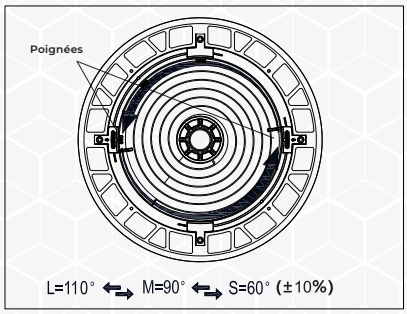


Saisissez la poignée et faites pivoter l'objectif pour régler l'angle.


INSTALLATION DES CAPTEURS

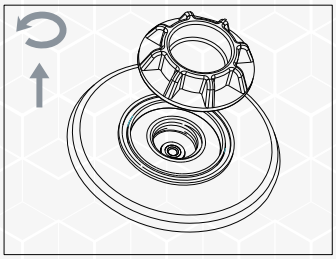

1. Retirez le couvercle étanche.

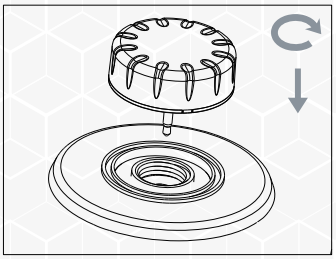


2. Installez les capteurs.

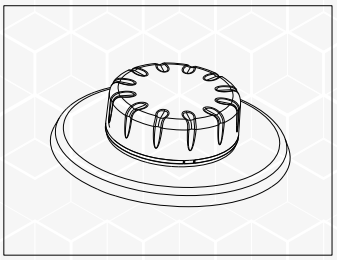

3. Mettez l'appareil sous tension et utilisez-le.

Veuillez consulter la fiche technique du PNP-REMOTE pour savoir comment régler les paramètres.

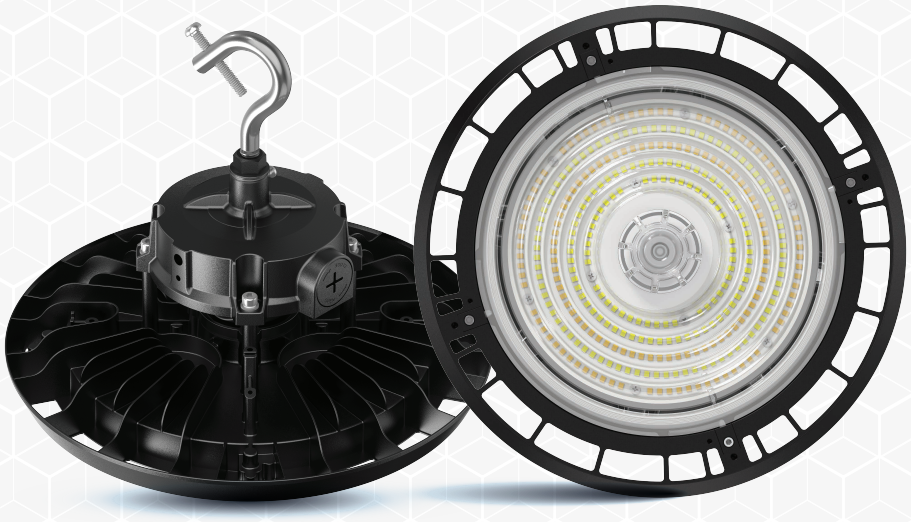

ORTECH se réserve le droit de modifier à tout moment, sans préavis, tout ou partie des caractéristiques, conceptions, composants et spécifications de ses produits afin de s'adapter aux évolutions du marché.

www.ortechindustries.ca | TF 1.888.543.6473 | 13376 Comber Way, Surrey, BC V3W 5V9 | 205 Summerlea Road, Brampton, Ontario | info@ortechindustries.com | 604.543.6473


ORTECH®

Guide d'installation

LUMINAIRES UFO INDUSTRIELS

UFO-AL-150-3CCT+W | UFO-AL-240-3CCT+W


INSTALLATION AVEC CROCHET (Sur commande spéciale)

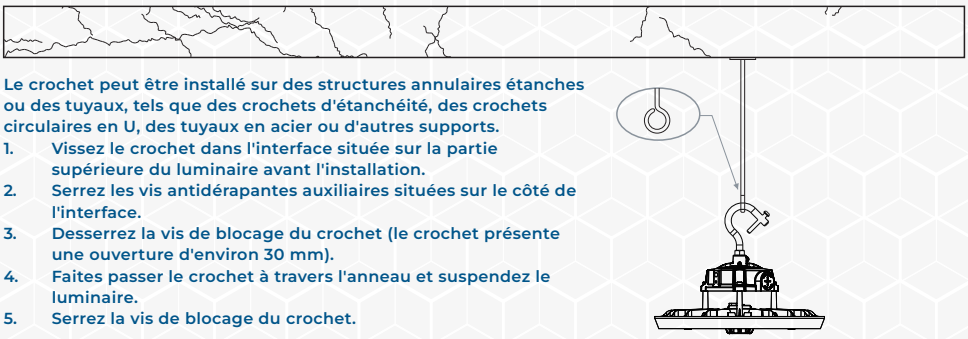

Le crochet peut être installé sur des structures annulaires étanches ou des tuyaux, tels que des crochets d'étanchéité, des crochets circulaires en U, des tuyaux en acier ou d'autres supports.

1. Vissez le crochet dans l'interface située sur la partie supérieure du luminaire avant l'installation.
2. Serrez les vis antidérapantes auxiliaires situées sur le côté de l'interface.
3. Desserrez la vis de blocage du crochet (le crochet présente une ouverture d'environ 30 mm).
4. Faites passer le crochet à travers l'anneau et suspendez le luminaire.
5. Serrez la vis de blocage du crochet.

INSTALLATION AVEC TUYAU (Sur commande spéciale)

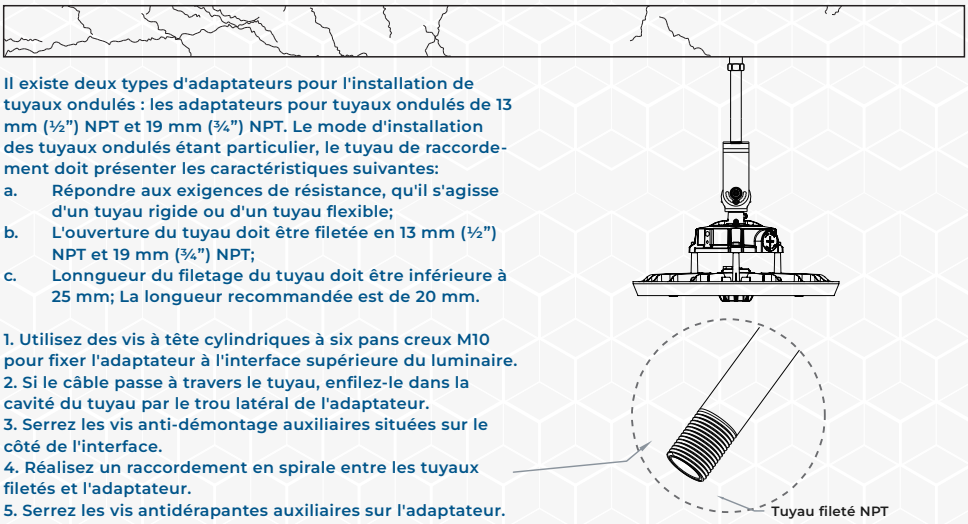


Il existe deux types d'adaptateurs pour l'installation de tuyaux ondulés : les adaptateurs pour tuyaux ondulés de 13 mm (½") NPT et 19 mm (¾") NPT. Le mode d'installation des tuyaux ondulés étant particulier, le tuyau de raccordement doit présenter les caractéristiques suivantes:

a. Répondre aux exigences de résistance, qu'il s'agisse d'un tuyau rigide ou d'un tuyau flexible;
b. L'ouverture du tuyau doit être filetée en 13 mm (½") NPT et 19 mm (¾") NPT;
c. Lonngueur du filetage du tuyau doit être inférieure à 25 mm; La longueur recommandée est de 20 mm.

1. Utilisez des vis à tête cylindriques à six pans creux M10 pour fixer l'adaptateur à l'interface supérieure du luminaire.
2. Si le câble passe à travers le tuyau, enfilez-le dans la cavité du tuyau par le trou latéral de l'adaptateur.
3. Serrez les vis anti-démontage auxiliaires situées sur le côté de l'interface.
4. Réalisez un raccordement en spirale entre les tuyaux filetés et l'adaptateur.
5. Serrez les vis antidérapantes auxiliaires sur l'adaptateur.

INSTALLATION AU PLAFOND OU AU MUR À L'AIDE D'UN SUPPORT EN U (Sur commande spéciale)

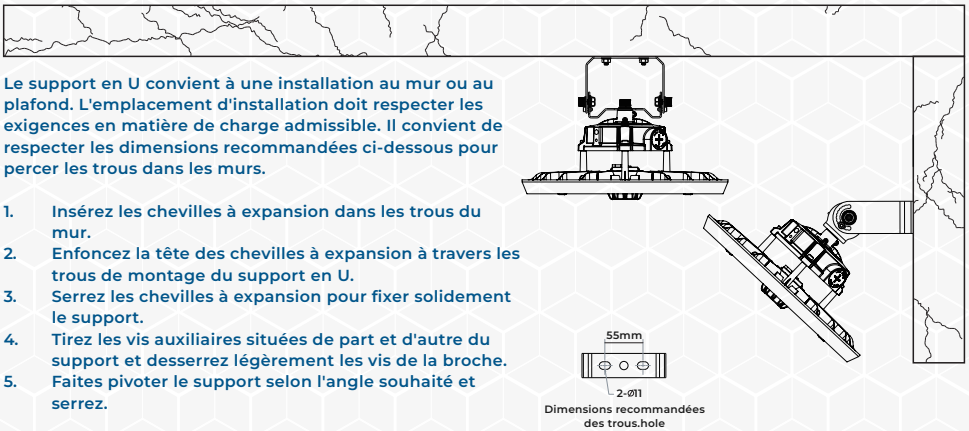

Le support en U convient à une installation au mur ou au plafond. L'emplacement d'installation doit respecter les exigences en matière de charge admissible. Il convient de respecter les dimensions recommandées ci-dessous pour percer les trous dans les murs.

1. Insérez les chevilles à expansion dans les trous du mur.
2. Enfoncez la tête des chevilles à expansion à travers les trous de montage du support en U.
3. Serrez les chevilles à expansion pour fixer solidement le support.
4. Tirez les vis auxiliaires situées de part et d'autre du support et desserrez légèrement les vis de la broche.
5. Faites pivoter le support selon l'angle souhaité et serrez.

ORTECH se réserve le droit de modifier à tout moment, sans préavis, tout ou partie des caractéristiques, conceptions, composants et spécifications de ses produits afin de s'adapter aux évolutions du marché.

www.ortechindustries.ca | TF 1.888.543.6473 | 13376 Comber Way, Surrey, BC V3W 5V9 | 205 Summerlea Road, Brampton, Ontario | info@ortechindustries.com | 604.543.6473